


# 使用说明



## 相序表

**MODEL 8031**

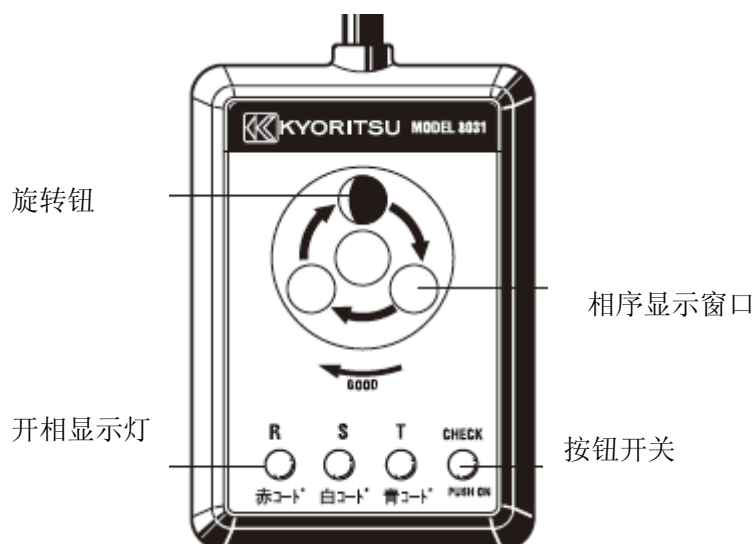

**KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS  
WORKS, LTD.**

## 特性

### 二合一功能

Model8031 可检查相序，开相显示灯可显示是否开相以及哪相为开相。

### 大型鳄鱼夹

可使用方便夹在配线盘端口上的大型鳄鱼夹。

### 高可靠性设计

可检查宽广的三相电源 110V~600V。可保证密封防尘，高可靠性，无故障性能。

### 追求使用功能的设计

小型、轻便设计，简易耐用。

### 高安全设计

仪器表面无裸露金属部件，并且，将各种可能事故控制在最小发生范围内的用户第一安全设计。

## 技术规格

	Model 8031
工作电压	110V~600V
持续使用时间限制	大于 500V: 5 分钟内
频率	50/60 Hz
耐压	22000V AC / 分钟
体积	106 (L) x75 (W) x40 (D) mm
重量	约 350g
配线	1.5m 测试线: 红 (R)、白 (S)、蓝 (T)
附件	使用说明书, 便携箱

## 操作步骤

- (1) 将彩色鳄鱼夹任意连接马达等电动旋转机器的三相电源端口。
- (2) 请压下仪器上的开关按钮。在相序或开相检查期间请一直按住开关按钮，若松开此按钮，则会马上停止测试。
- (3) 请确认开相检查时三个指示灯情况。

3 个灯全部点亮，则表明无开相。

若三个指示灯中任何一个不亮，表明存在开相。

下面是开相检查：

开相检查灯“R”未亮 → 红色鳄鱼夹连接端开相

开相检查灯“S”未亮 → 白色鳄鱼夹连接端开相

开相检查灯“T”未亮 → 蓝色鳄鱼夹连接端开相

※ 开相检查灯未亮时旋转盘不旋转。

- (4) 相序检查窗可检查内部转盘旋转方向：

- 当转盘旋转方向是逆时针方向，交换二根或三根夹钳位置直到转盘顺时针旋转。
- 当转盘旋转方向是顺时针时，说明红、白、蓝三色夹钳所处电源接头位置是相序 R、S、T 顺序。

### 注意：

即使开相灯全部熄灭时，仍可能有 1 个相会通电，请注意避免触电。



Quality and reliability is our tradition

**KYORITSU**

克列茨

克列茨国际贸易（上海）有限公司

电话：021-63218899 传真：021-50152015

网址：[www.kew-ltd.com.cn](http://www.kew-ltd.com.cn)

邮箱：[info@kew-ltd.com.cn](mailto:info@kew-ltd.com.cn)